



Como...

Pintar pared estilo tono sobre tono



Tiempo:
1 tarde



Dificultad:
Fácil

PASO 1: Limpia la superficie de las paredes con un balde de agua con jabón y una esponja para eliminar la suciedad y los aceites antes de pintar.



PASO 2: Planifica la combinación de colores y dónde te gustaría tener la línea horizontal.

PASO 3: Mide desde el techo y haz una marca en la pared aproximadamente en cada metro.


PASO 4: Luego, usa la **cinta de pintor Hystik 835** para conectar las marcas, teniendo en cuenta que la parte superior se pintará primero, así que coloca la cinta en la parte inferior de las marcas. No olvides colocar cinta adhesiva alrededor de las molduras de ventanas y puertas.



PASO 5: Usa la **brocha de Poliéster Painter Plus GBS de 2"** para aplicar la pintura **SuperPaint Interior** (Veiled Violet SW 6268) a lo largo de la parte superior de la línea y cualquier esquina de la pared o el techo.



PASO 7: Ahora, pega con **cinta adhesiva Hystik 835** el lado superior de la línea, preparándote para la parte inferior. También coloca cinta adhesiva Hystik 835 alrededor de cualquier piso, ventana o moldura de puerta.

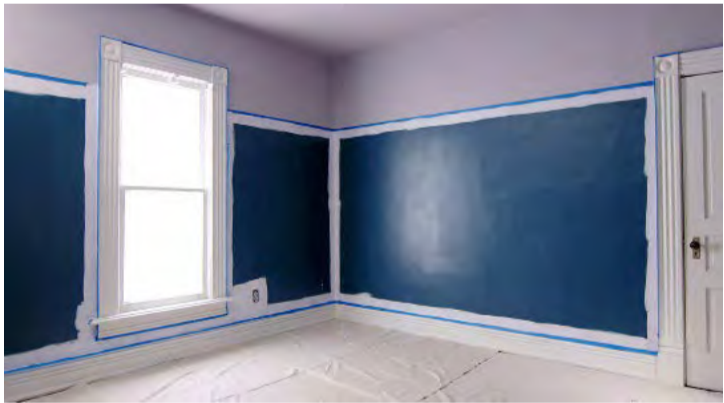

PASO 9: Usa un rodillo **White Dove de Purdy®** para pintar el área restante usando la técnica de "W" adecuada. Quitla la cinta mientras la pintura aún esté "pegajosa". Deje secar.

PASO 10: ¡Disfruta!



Descripción del proyecto

¿Quién hubiera sabido cuánto podía transformar un techo pintado en una habitación? El tono sobre tono y las líneas del horizonte son lo último en moda en los espacios interiores.

Sigue éstas instrucciones para transformar tu habitación.

¿Qué necesitas para este proyecto?

Esponja

Cubeta

Brocha de Poliéster Painter Plus GBS de 2"

Rodillo White Dove de Purdy® de 9 x 3/8"

Maneral Purdy®

Extensión de Rodillo Purdy®

Pintura SuperPaint Interior

Cinta Hystik 835

Colores que usamos:

Elation SW 6827



Veiled Violet SW 6268



PASO 6: Usa una **extensión Purdy®** o una escalera para pintar el área restante usando la técnica "W" adecuada. Continúa hacia el techo. Retira la cinta mientras la pintura aún esté "pegajosa". Deja que la pintura se seque por completo antes del siguiente paso.

PASO 8: Usa una **brocha de Poliéster Painter Plus GBS de 2"** para aplicar la pintura **SuperPaint Interior** (Elation SW 6827) a lo largo del borde inferior de la cinta y las esquinas o molduras.



Escribenos a WhatsApp:

Guatemala
(502) 2202-9999

El Salvador
(503) 2133-2333

Tegucigalpa
(504) 2283-8757

San Pedro Sula
(504) 2564-5050

Nicaragua
(505) 2248-9272

Costa Rica
(506) 2216-4040

Panamá
(507) 321-8282



www.facebook.com/sherwinwilliamsca



[@sherwinCA](https://www.instagram.com/sherwinCA)

www.sherwinca.com

SHERWIN-WILLIAMS®